

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

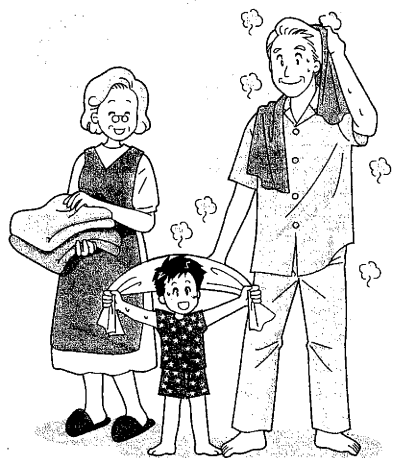

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

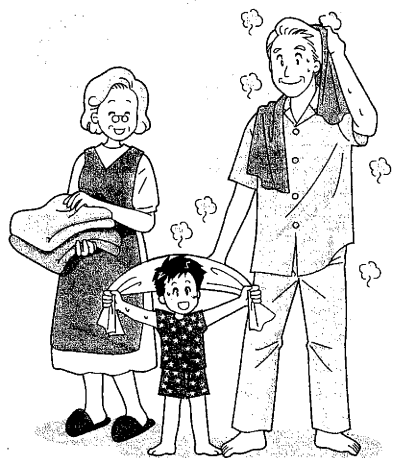

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7


こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

安全のために必ずお守りください（つづき）


⚠ 注意

通電はタンクを満水にしてから 行う（→7ページ）

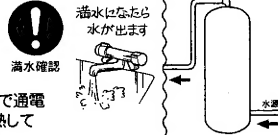


タンクに水がない状態で通電すると、ヒーターが過熱して故障の原因になります。

脚（3カ所）がアンカーボルトで 固定されているか確認する

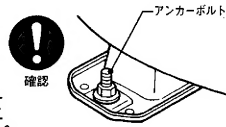

固定されていないと、地震のとき、本体が倒れてけがをすることがあります。

凍結防止対策の確認を する（→9ページ）

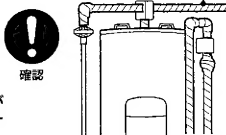

凍結するとタンクや配管が破裂しやけどや水漏れをすることがあります。

タンクの熱湯を直接排水しない （→8ページ）




やけどをすることがあります。また、排水管などを破損することがありますのでタンク内を水にしてから排水してください。

操作カバーは閉じる （→6ページ）




開けておくと雨水やゴミが入り、漏電や感電することがあります。

逃し弁の点検をする （→11ページ）

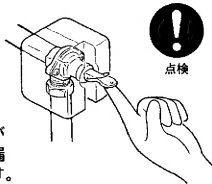


点検しないとタンクや配管が破損したり、逃し弁から水漏れしたりすることがあります。

2階以上に据付けた場合、 上部振れ止め金具が壁に固 定されているか確認する

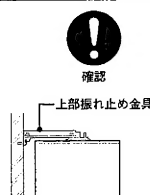

固定されていないと、地震のとき、本体が倒れてけがをすることがあります。

床面が防水・排水処理されているか 据付工事店へ確認する

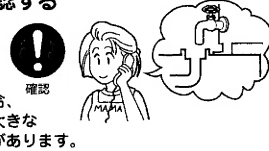

処理されていない場合、水漏れが起きたとき大きな損害につながるがあります。

1カ月以上使用しないときは、 漏電遮断器のレバー（→6ページ） を下げて電源を「切」にし、 タンクの排水をする



排水しないと水質が変化することがあります。


ご使用にあたってのお願い

使用にあたっては、以下のことをお守りください。

お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の量は限りがあります。

- シャワーは止めながら（髪を洗っているときは止めましょう。）
- 洗いのをするときも止めながら

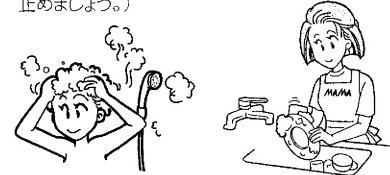

流しっぱなしで使用せず、こまめに止めましょう。

そのまま飲用しないでください

長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。

- 必ず水道水（水質基準に適合した水）を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水（配管にたまっている水）は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、飲用せずに直ちに点検の依頼を行ってください。




夜間時間帯の入浴について

この温水器は、夜間時間帯（本体の「沸き上げ中ランプ」が点灯しているとき）にお湯をわかします。この時間にはなるべく入浴しないようにしてください。夜間時間帯にお湯を使うと、翌日の湯温が低くなったり、お湯がたりなくなったりする場合があります。



万一の故障時には

本体や缶体保護排水口から水が排出された場合は、温水器専用止水栓を閉じ、電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店（販売店）へご連絡ください。

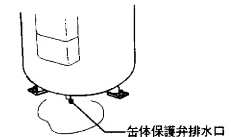

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

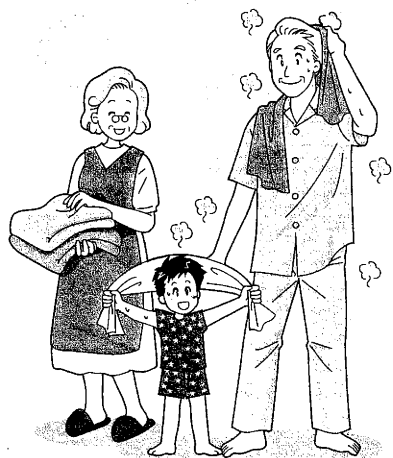

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

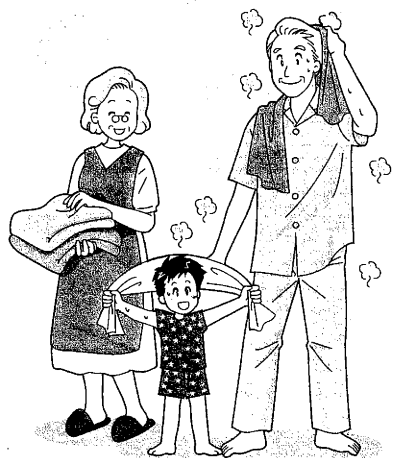

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

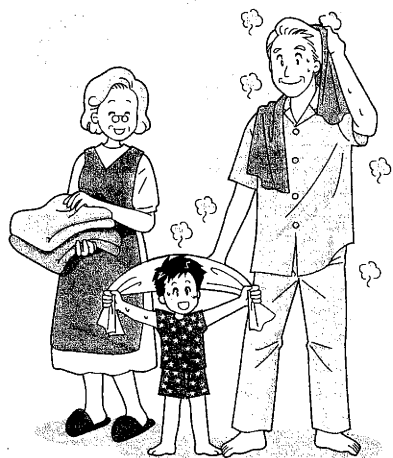

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

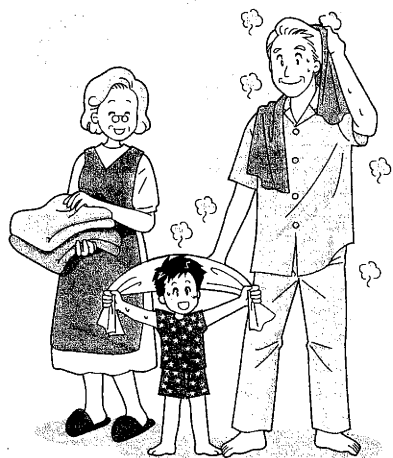

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙

mitsubishi

三菱電機 温水器 ダイアホット

深夜電力型（8時間）

形名

SR-3056 （タンク容量:300L）

SR-3756 （タンク容量:370L）

SR-4656 （タンク容量:460L）


SR-5556 （タンク容量:550L）

SR-3756M （タンク容量:370L）

SR-4656M （タンク容量:460L）

M:集合住宅向け（ドレン用エルボセット付）

取扱説明書

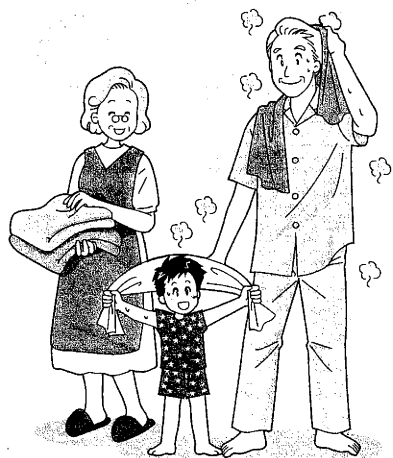

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- 保証書、据付工事説明書（チェックリストが入っています。）、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店（販売店）からお受け取りください。
- お客さまご自身では据付けしないでください。安全や機能の確保ができません。
- 試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けてください。
- 他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書などを次の所有者の方へ渡してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

もくじ

ページ

ご使用前に

特長	2
安全のために必ずお守りください	3
ご使用にあたってのお願い	5
各部のなまえ	6
準備	7

こんなとき

長期間 使用しないとき	8
凍結防止をする	9
定期点検（有料）	10
日常点検とお手入れ	11
故障かな？	12
アフターサービス	14
仕様	裏表紙